

TapLook とは

目視検査工程においてiPad上に表示された図面上に不良箇所をタップするだけで、データをWEBブラウザで
見ることができる「工程別検査実績管理ソフトウェア」です
。

従来の紙での記録と変わらない負担で不良信息の蓄積
ができ、その情報から品目・場所・人・時間など
様々な観点で分析が出来るようになります。
またトレーサビリティや不良流出防止にも役立ちます。



紙での目視検査の問題点

- ①紙で記入するため業務終了後EXCELなどに再入力するため2度手間
- ②リアルタイムではないため不良に対してすぐに対応できない
- ③不良に対する分析が困難
- ④海外工場での不良は全く管理できない



TapLookを導入すると

1

不良データが貯まる
(不良データーの分析が出来る)



2

不良箇所マップができる
(部位毎の不良が解る)




3

不良傾向が見えてくる
(改④手段が見えてくる
)



システムイメージ

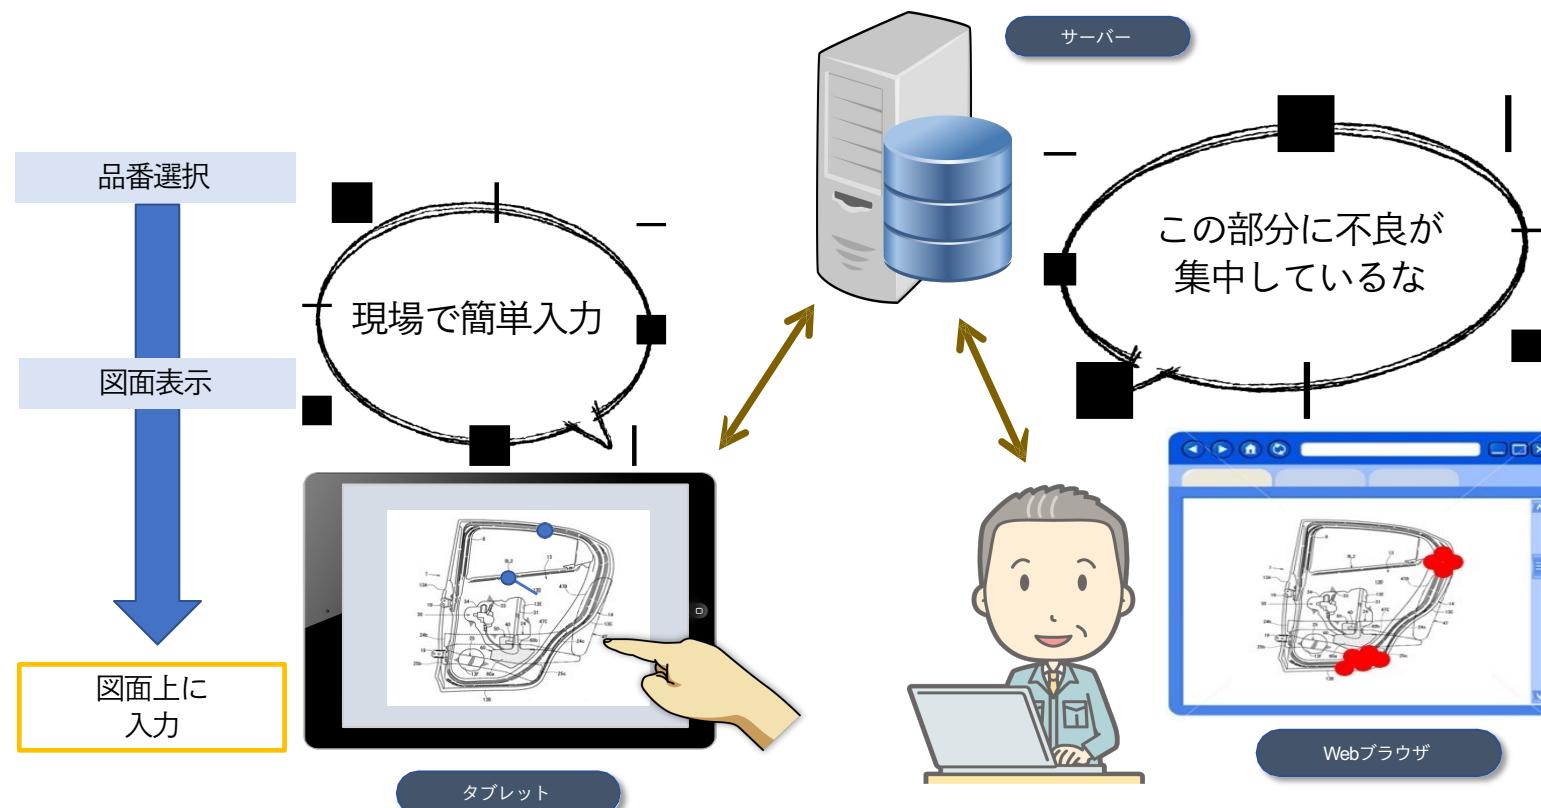

品質マッピングシステム

192.168.0.222:11111/failure

工程/成型 検査/成形B号機 2022/07/07

機種 YN-3
品番 6270002180

品名 YN3 マニュアル

担当 成形1係 1班 純浦 好美

Serial No.

判定 ○ ✕

責任部署

ショート ④ パリ ④ ヤケ ④ 気泡 ④ 汚れ ④ 変色 ④ その他 ④

Menu 全クリア 選択クリア メモ

YN3 C/H

116454-9636
116454-9587

116454-9649
116454-9599

ショート ④ パリ ④ ヤケ ④ 気泡 ④ 汚れ ④ 変色 ④ その他 ④

水滴 ④ 設備ワカ ④ 金型破損 ④ その他 ④

登録

品質マッピングシステム

192.168.0.222:11111/manager/mapping

マッピング

表示 機種*: YN-3 品番*: 6270002180 品名: YN3 マニュアル 工程*: 成型 検査*: 成形8号機 班: 全て

期間: 2020年04月06日 ~ 2022年07月07日 シリアルNo.: シリアルNoを入力 期間分割 1 日 毎

検査結果一覧

YN3 C/H

不良区分別 場所別 班別

場所	件数
A1	0
A2	1
A3	0
A4	1
A5	0
A6	0
A7	1
A8	0
A9	0
A10	0
B1	1
B2	1
B3	29
B4	19
B5	8

マスタメンテ

ログイン

品質マッピングシステム

検索結果一覧

機種*: YN-3 品番*: 6270002180 品名: YN3 マニュアル 工程*: 成型 検査*: 成形8号機
 班: 全て 判定: 向方 期間: 2020年07月15日 ~ 2022年07月07日 シリアルNo.:
 不良: 納り込む不良を選択 手直: 手直を選択 シリアルNoを入力

CSVをダウンロード 時間別推移表示 区別別パレート図表示 日別別推移表示

61件中 61件表示

No.	機種	品番	シリアルNo	検査日時	班	担当者	検査結果	シート ①		バリ ②		溶接 ③		ヤケ ④		気泡 ⑤		汚れ ⑥		変色 ⑦		その他 ⑧		測定用_F/B		捨て打ち_F/B		打ち始め_品数		最終品_品数		工程並行トラフィ	
								不良	手直	不良	手直	不良	手直	不良	手直	不良	手直	不良	手直	不良	手直	不良	手直	不良	手直	不良	手直	不良	手直	不良	手直		
1	YN-3	6270002180	6562	2020-06-06 08:57:18	成形 1係 1班	純浦 好美		1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	YN-3	6270002180	6563	2020-06-06 08:57:25	成形 1係 1班	純浦 好美		-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	YN-3	6270002180	6564	2020-06-06 08:57:35	成形 1係 1班	純浦 好美		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	YN-3	6270002180	6565	2020-06-06 08:57:42	成形 1係 1班	純浦 好美		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	YN-3	6270002180	6566	2020-06-06 08:58:30	成形 1係 1班	純浦 好美		-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	YN-3	6270002180	6567	2020-06-06 14:00:10	成形 1係 1班	純浦 好美		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	YN-3	6270002180	6568	2020-06-06 14:00:20	成形 1係 1班	純浦 好美		-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	YN-3	6270002180	6569	2020-06-06 14:00:52	成形 1係 1班	純浦 好美		-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	YN-3	6270002180	6570	2020-06-06 14:02:28	成形 1係 1班	純浦 好美		2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	YN-3	6270002180	6571	2020-06-06 14:02:32	成形 1係 1班	純浦 好美	*	-	-	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11	YN-3	6270002180	6572	2020-09-01 10:04:20	成形 1係 1班	純浦 好美		-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

ログイン

ご静聴有り難うございました